MANUAL DE USUARIO

ofertas CREATIVAS
PRODUCTOS QU MUE VIDA
MR

Contenido

Advertencias de Seguridad....2
Accesorios....2
Control Remoto....3
Vista del Proyector....4
Instalación....6
Encendido/Apagado....8
Funciones....9
Especificaciones.... 23
Mantenimiento....23
Solución de Problemas....24

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

Advertencias de seguridad

- NO LO encienda antes de leer el manual.
- Por favor desconecte el cable CA (corriente alterna), si el proyector tiene hedor o humo.
- No vea el lente de manera directa en caso de daño a los ojos.
- No deje que los niños se acerquen ya que podrían ver el lente directamente.
- No encienda el proyector después de haberle conectado algún otro dispositivo.
- No intente reparar personalmente el proyector ya que esto dañaría/perdería su garantía.
- No use el proyector en un ambiente húmedo y no coloque líquidos encima o cerca del proyector ya que el líquido causara un corto circuito y se quemara.
- No bloquee la toma de aire del proyector y úselo en un lugar ventilado (el espacio mínimo entre el techo y el proyector debe ser de 30 cm).

Accesorios

Todos los paquetes contienen las siguientes piezas. Si faltase alguna, favor de contactar al fabricante o distribuidor.

- Proyector---------- 1pieza
- Control Remoto---------- 1pieza
- Cable de energía---------- 1pieza
- Manual instructivo---------- 1pieza
- Cable VGA----------1pieza
- Cable 3RCA---------- 1pieza

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

Control Remoto (no incluye batería)

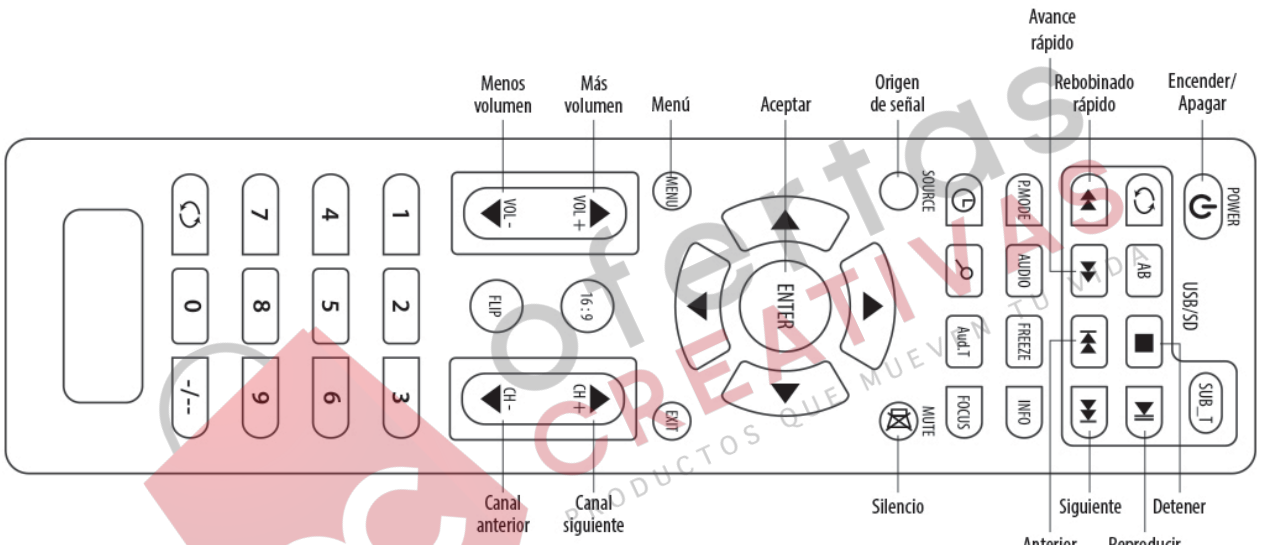

Nota: el botón "FREEZE" funciona con todas las señales excepto USB. En el menú del modo USB esta la opción de "PAUSAR" que tiene la misma función.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU MUNDO MR

Vistas del proyector e interface

ofertas CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR

Nota: En la parte inferior cuenta con 4 orificios para poder montarlo en un techo.

ofertas CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR

Indicaciones de luz en el proyector

Color	verde	rojo
Luz encendida	En espera/funcionando normalmente	Cuando esta encendido
Flash	Cuando se enciende/apaga el proyector	

Instalación

Puedes elegir las siguientes 4 maneras para usar el proyector. El tamaño y ubicación de la pantalla, la ubicación y la distancia entre el proyector y otros objetos serán considerados.

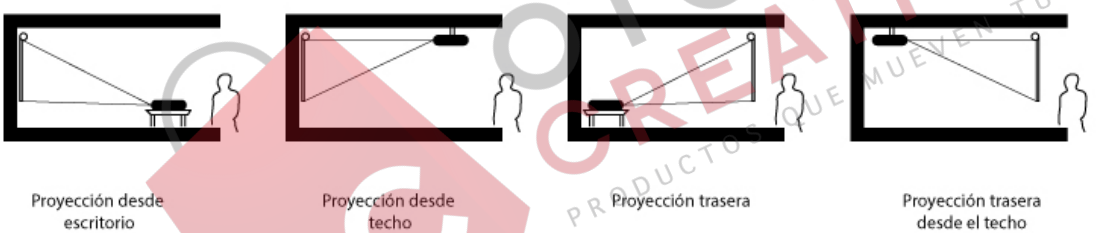

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

Distancia y tamaño de pantalla

A mayor distancia entre el proyector y la superficie, mayor será la imagen proyectada.
Cuando se está ajustando la distancia, necesita considerar el tamaño de la imagen proyectada y el tamaño de la desviación vertical.
Estas medidas son proporcionales a la distancia.

Longitud del tamaño de la pantalla (diagonal)	Distancia Proyector-Superficie (M) (16:9)	Distancia Proyector-Superficie (M) (4:3)
52 pulgadas	2.00	2.16
63 pulgadas	2.40	2.71
72 pulgadas	2.65	3.03
86 pulgadas	3.12	3.60
100 pulgadas	3.60	4.12
120 pulgadas	4.50	4.92

La distancia del proyector con la superficie, zoom y formato de video influenciará en el tamaño de la imagen.
La relación de aspecto nativa del proyector es 16:9. Si quieres 4:3, puedes resetear el tamaño y ajustar el ancho de pantalla para el mejor aspecto del proyector. Pero se reduce la imagen de manera proporcional al 75% de la altura de la proyección.
Usualmente, no se recomienda hacer este cambio.

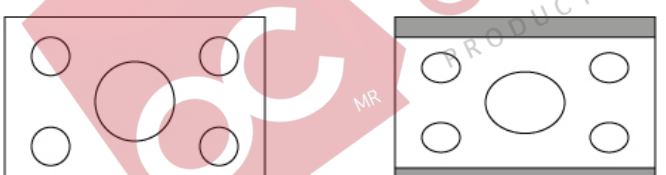

16:9 4:3

.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

Sugerencias

Si el usuario quiere mantener en un mismo lugar el proyector, asegúrese de tener las medidas actuales de la distancia de la proyección y la superficie, después proceda a instalar el proyector en el área deseada. Esta forma le ayudara a encontrar el lugar adecuado para colocarlo.

Encendido/Apagado

1. Coloque el proyector en una base estable a una distancia adecuada : 2m-6m a la pantalla del proyector ,
2. Conecte el proyector a la corriente eléctrica ;
3. Conecte con otros dispositivos (computadora, Laptop, DVD, reproductor HD etcétera) ;
4. Retire la tapa del lente ; encienda el proyector (presionando el botón de ⏻ en el control remoto o en el proyector ;
5. Elija bien la distancia y ajuste el tamaño de la proyección.
6. Rote el lente gradualmente para enfocar, con cuidado de no rotar más allá de lo permitido, sino, podría romperse.
7. Apague el proyector, presionando el botón ⏻ en el proyector o en el control remoto.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

Funciones

1. Seleccione la señal:

1) Presione el botón [SOURCE] en el control remoto para seleccionar el origen de la señal con [▲/▼]

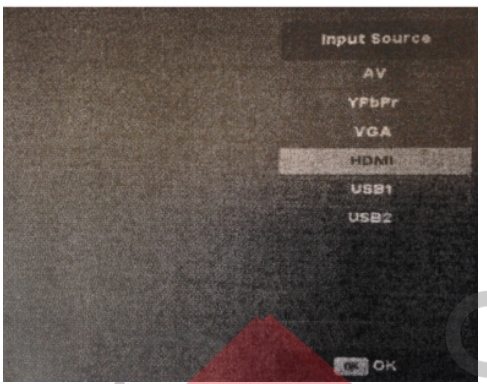

2) Presione el botón [OK] para confirmar su selección y presionar [MENU] para salir.
Sin señal: la pantalla del proyector dirá “SIN SEÑAL” si no se detecta ninguna conexión.
después de 10 segundos el proyector entrara en modo de suspensión como se muestra a continuación.

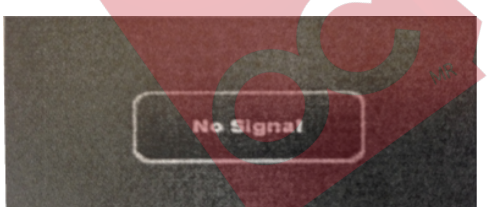

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

2. Configuración de la imagen (contraste, brillo, color, nitidez, aspecto radia, etcétera):

1) Presiona el botón de [MENU] y aparecerá el menú de imagen, presiona [▼] / [OK] para accesar a la configuración de imagen.
2) Selecciona el "modo de imagen" como "Personal" y el menú aparecerá como la imagen inferior.
   PD: Las características pueden ser ajustadas cuando el "modo de imagen" es "personal".
3) Presiona [▲/▼] para seleccionar la característica que quieres ajustar; brillo, contraste, etc.
4) Presiona [◄/►] para ajustar.
5) Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

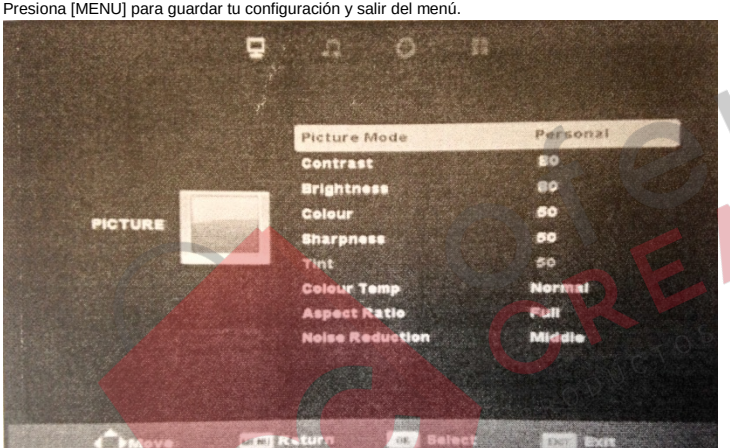

Nota: algunos parámetros no pueden ser ajustados, lo cual puede ser que: No se detecta ninguna señal o el modo actual no es compatible.

Ofertas CREATIVAS QUE MUEVEN TU VIDA

3. Configuración del sonido

1) Presiona [MENU] en el control remoto.
2) Presiona [◄/►] para llegar el menú de “Sonido” y presiona [▼] / [OK] para accesar a la configuración de sonido.
3) Selecciona [modo de sonido] a “personal” ; El menú de “Sonido” se muestra como en la imagen inferior
4) Presiona [▲/▼] para seleccionar la característica que quieres ajustar; balance, AVL, etc.
5) Presiona [◄/►] para ajustar.
6) Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

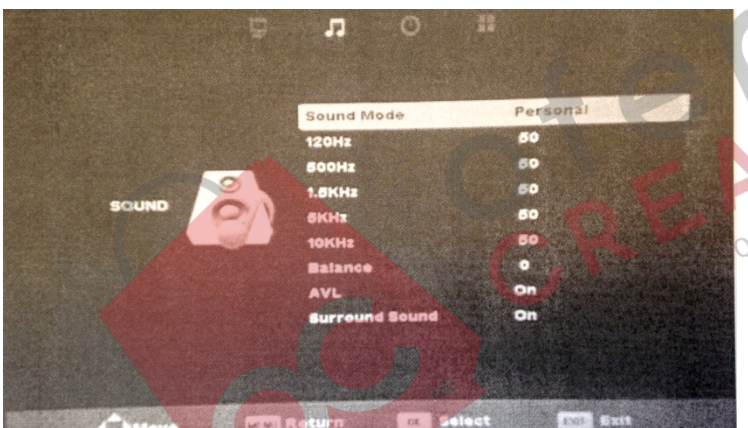

4. Configuración del reloj

1) Presiona [MENU] en el control remoto.
2) Presiona [◄/►] para llegar el menú de “tiempo” y presiona [▼] / [OK] para accesar a la configuración del tiempo.
3) Presiona [▲/▼] para seleccionar la característica que quieres ajustar.
4) Configuración del reloj.
    a. Presiona [OK] para entrar a “Reloj” y establecer el tiempo.
    b. Presiona [▲/▼] [◄/►] para ajustar la fecha, mes, año, hora, minuto.
    c. Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

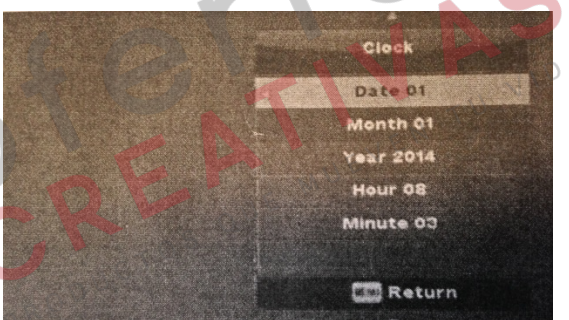

Ofertas CREATIVAS MR

5) Configuración de apagado

a. Presiona [▲/▼] para llegar a la opción “tiempo de apagado” y presiona [OK] para accesar y ajustar el tiempo de apagado.

b. Presiona [▲/▼] para ajustar la hora y los minutos.

Existe la posibilidad de elegir el ajuste a “una vez”, “todos los días”, “Lunes a Viernes”, “Lunes a Sábado”, “Sábado a Domingo”, “Domingo” vía [◄/►], si no quieres ajustar esta opción, solo elija la opción de “apagado/desactivado”.

c. Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

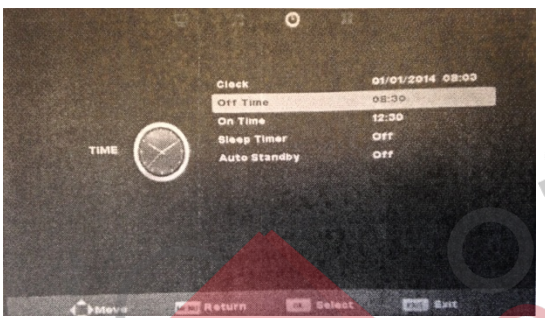

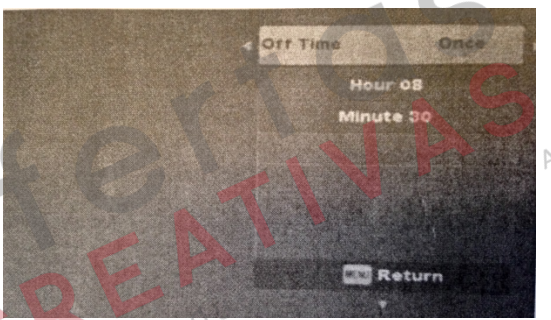

CREATIVAS
PRODUCTOS

6) Configuración de encendido

a. Presiona [▲/▼] para llegar a la opción “tiempo de encendido” y presiona [OK] para accesar y ajustar el tiempo de encendido.

b. Presiona [▲/▼] para ajustas la hora y los minutos, la señal por defecto y el volumen por defecto.
Existe la posibilidad de elegir el ajuste a “una vez”, “todos los días”, “Lunes a Viernes”, “Lunes a Sábado”, “Sábado a Domingo”, “Domingo” vía [◄/►], si no quieres ajustar esta opción, solo elija la opción de “apagado/desactivado”.

c. Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

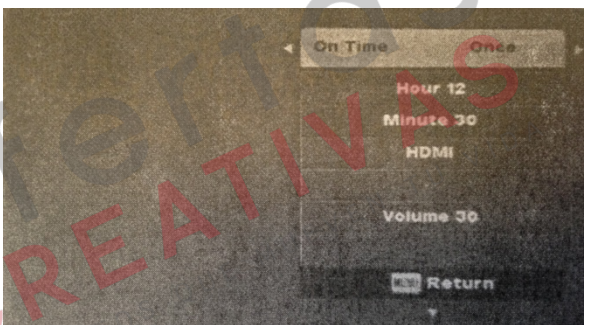

5. Configuración de lenguaje, giro de pantalla, etc.

a. Presiona [MENU] en el control remoto.

b. Presiona [◄/►] para llegar el menú de “Opción” y presiona [▼] / [OK] para accesar a la configuración de Opción.

c. Presiona [▲/▼] para llegar a la característica que quieres ajustar.

d. Presiona [◄/►] [▲/▼] para elegir el idioma.

e. Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

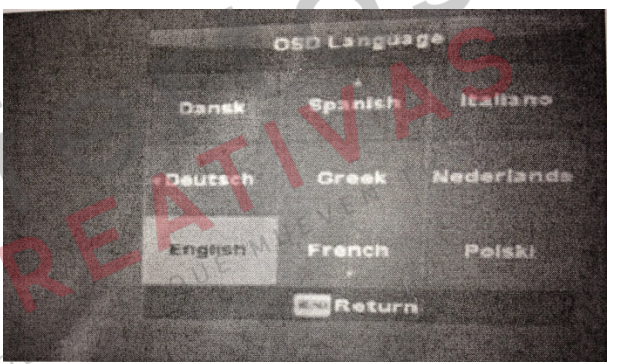

g. Presione [OK] para ajustar la manera de proyección

h. Presiona [MENU] para guardar tu configuración y salir del menú.

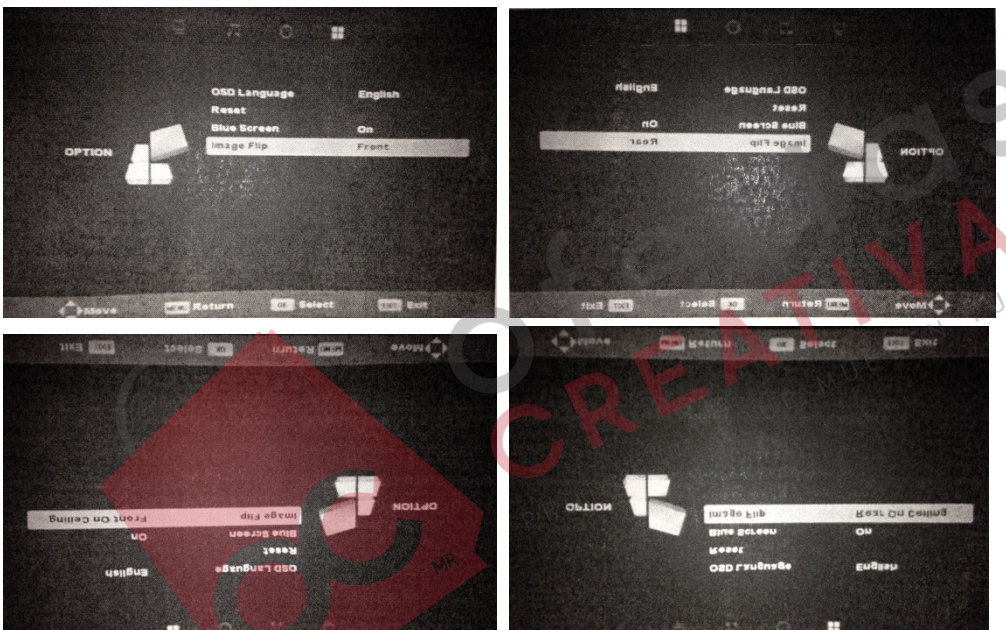

6. **Configuración modo USB**

Presione [SOURCE] en el control remoto y seleccione la señal USB 1/USB 2 con [▲/▼] y presione [OK] para confirmar.

Entrará al modo de USB como en las imágenes inferiores.

1) Ajuste de foto

a. Presiona [◄/►] hasta llegar a “foto”, presione [OK] para entrar. Después vera la memoria USB que está conectada.

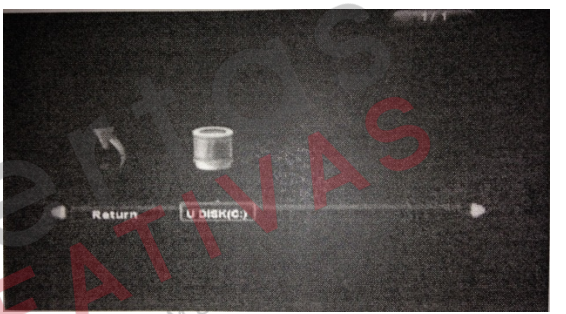

CREATIVAS
PRODUCTOS QUE

b. Presiona [OK] para accesar a la memoria USB.

c. Presiona [◄/►] [▲/▼] para seleccionar al carpeta con fotografías y presione [OK] para entrar.

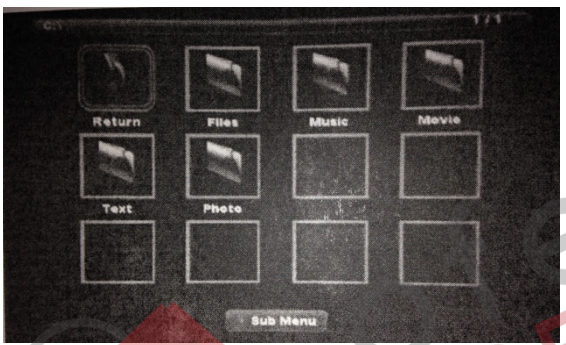

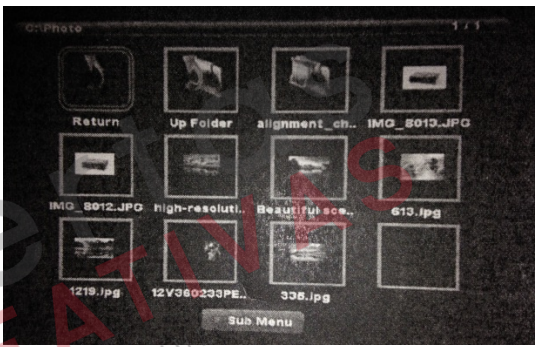

d. Presiona [◄/►] [▲/▼] para a la foto que quieres ver, después presiona [OK] para seleccionarla y podrás ver la información de la fotografía (resolución, tamaño, fecha, hora).

Nota: si te saltas el paso de seleccionar la fotografía al presionar [OK], todas las fotos dentro de la carpeta serán listadas en una lista de reproducción por defecto. Si solo selecciona algunas de las fotografías al presionar [OK], entonces solo las seleccionadas serán añadidas a la lista de reproducción, lo mismo para con la música, películas, y textos.

e. Presiona [⏯] para reproducir la foto seleccionada, después veras la foto en pantalla completa.

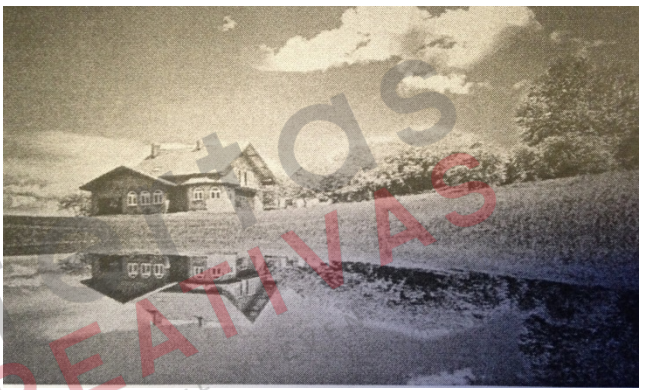

CREATIVAS
PRODUCTOS QUE
MR

f. Presiona [OK] para mostrar el sub menú de la USB.

g. Presiona [◄/►] para llegar al icono del sub menú como “pausa”, “anterior”, “siguiente”, “alto”, “música”, etcétera.

Y presiona [OK] para confirmar tu selección.

h. Ajuste de “repetir”:

Repetir todo: todas las fotos seleccionadas serán reproducidas una por una repetidamente.

Repetir una: solo la foto seleccionada será repetida.

No repetir: la foto seleccionada solo será reproducida una vez y después se quedara inmóvil.

Si no hay más fotografías después de la foto actual, al seleccionar “siguiente/anterior” se saldrá de la reproducción.

Nota: solo las fotos en la lista de reproducción podrán ser repetidas.

Ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

i. Rotar y zoom:
“rotar en sentido de las manecillas de reloj/contrario a las manecillas de reloj” y “zoom +/-“solo siga el icono en el menú “información”.

j. “Vista en movimiento” sub menú:
Significa que te puedes mover presionando [◄/►].

k. “Salida”:
presiona [■] o [exit], para salir, las fotografías dejaran de reproducirse. y presiona “retorno” en el menú o [exit] hasta que te regreses al menú principal del modo USB.

I. Configuración de música:
Todas las configuraciones son las mismas que con las “fotografías” excepto la siguiente:

Búsqueda:
Presiona [◄/►] para llegar en el menú al icono de “GoTo time” para llegar a un momento especifico de la canción y presiona [OK] para entrar, después veras la siguiente imagen.
Presiona [◄/►] para intercambiar entre hora, minuto y segundo, utilizando los números en el control remoto para llegar al momento especifico deseado.

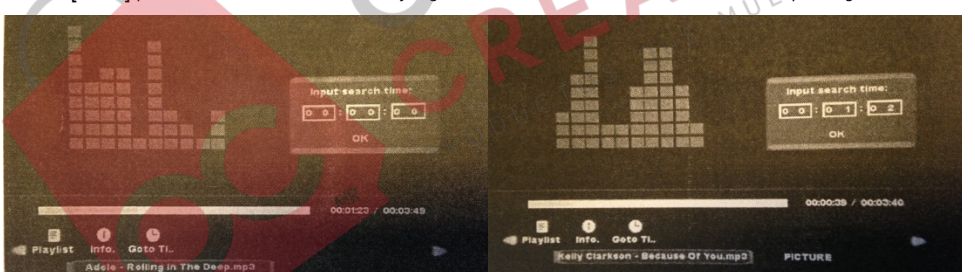

ofertas CREATIVAS MUEVEN TU VIDA

m. **Configuración de película**

Todas las configuraciones son las mismas que en “fotografía” y “música” excepto las siguientes:

“repetir clip de película (A-B)”:

Presiona [◄/►] para llegar al icono del sub menú “set A” como en la imagen inferior y presiona [OK] para empezar el clip de película que quiere repetir. El icono cambiara a “Set B”.

Presiona [OK] para confirmar el final del clip de video que se quiere repetir, después la película se reproducirá del punto “A” al punto “B”, y después el icono se cambiara a “NONE”.

Presiona [OK] otra vez para reiniciar todo a la normalidad.

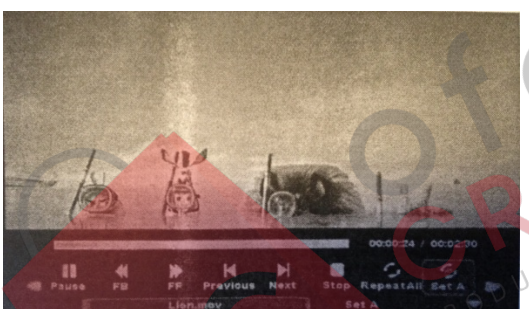

n. **Configuración de texto:**
Todas las funciones son las mismas que las demás configuraciones.

Corrección de punto de fuga:

Algunas veces, el usuario encontrara la imagen en forma de escalera. Use el botón “Tra-Corr” en la parte superior del proyector para ajustar.

Nota: por favor rote el botón con cuidado. Si siente que ya no puedes girar, deténgase o podría romperse.

Especificaciones técnicas

Display tipo LCD	PVI 4.6 pulgadas LCD
Bulbo LED	Dpower Full Color 80W LED 50,000 Horas
Resolución nativa	800*480 Soporta 1080p, 1080i
Radio de contraste	800:1
Focus/zoom	Focus manual; zoom electrónico
Tamaño máximo de Pantalla	150 pulgadas
Mejor calidad de imagen	60 – 100 pulgadas
Interface	HDMI, VGA, AV 3RCA, salida de Audio(L/R), USB
Bocina interna	Sí
Maneras de proyección	Frente/trasera/Frente desde techo/Trasera desde techo
Corrección de puntos clave	±15 grados (para presentaciones proporcionales)
Modo de pantalla	16:9(por defecto) / 4:3
Fuente de alimentación	AC200-240V,50/60HZ
Poder de unidad	100W
A prueba de polvo	Motor óptico patentado completamente sellado
Peso neto	1.7 kg
Tamaño del producto	220*270*80mm

Mantenimiento

El proyector requiere de un mantenimiento periódico, especialmente la limpieza de los lentes.

La limpieza de las partes a prueba de polvo:

- Retira las partes a prueba de polvo y limpia con tanque de aire.
- También se puedes lavar y secar.

Para la limpieza de los lentes, use el papel especial para limpiar lentes o moje un pedazo de tela suave para limpiarlo, no use nada que tenga una superficie áspera para limpiar el lente.

Para la limpieza de la carcasa, use tela suave para limpiar la superficie, no use cera, alcohol, benceno, diluyente y otros productos químicos de limpieza. Todo procedimiento debe ser después de que está apagado el proyector.

Recomendación:

el ambiente debe ser de cierta temperatura, y humedad, mientras menos humedad mejor.

Solución de problemas

Utilizar este proyector es muy sencillo. Pero si algo sale mal o hay un error en la conexión, hay algunas soluciones.
Puedes checar primeramente los siguientes problemas, si el problema aún persiste, favor de contactar al departamento de manufactura.

Bug/error	Análisis	Solución
El proyector no enciende después de conectarlo Las luces indicadoras no están encendidas	• Asegurarse de que este bien conectado el cable de energía. • Asegurarse de que el botón de encendido en el control remoto o en el proyector están prendidos. • Checar si el fusible está bien.	• Checar el botón de encendido y la conexión. • Checar y remplazar el fusible.
El proyector no se puede apagar con el botón de “power”	• Checar la batería del control remoto • Checar si algo no está bloqueando el receptor • Checar si el control remoto no está fuera de rango del receptor. • Checar si en el receptor no hay alguna otra luz de manera directa • Checar si no está interrumpida por electricidad la señal	• Checar el control remoto y limpiar la base • Acercar el control remoto al receptor • Apague otras luces. • Vuelva a abrirlo después de que se enfrié • Quitar el cable de luz y volverlo a conectar
No se ve la imagen después de encenderlo	• Checar si se eligió la señal correcta • Checar la fuente de la señal • Checar si la conexión está bien y el cable	• Elige el canal de señal correcto • Revisar lo cables • Revisar los archivos
Imagen anormal, imagen trabada, color anormal, posición de la imagen	• Checar que el cable este bien • Checar si el ajuste del menú es correcto • Checar si el enfoque del proyector está bien	• Checar los cables • Ajustar el menú • Enfoque correctamente

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA